


Trucs et conseils



Le terrain doit être meuble et plat, sans grandes irrégularités. Un espace d'au moins 1.5 m de part et d'autre de la slackline doit être libre.




Pour fixer la slackline, n'utilisez que des arbres dont le diamètre est d'au moins 32 cm, soit 1 m de circonférence.

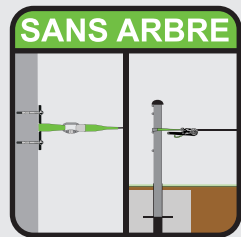

Vous trouverez plus d'infos sur les poteaux de slackline à l'adresse suivante:

www.slacktivity.ch

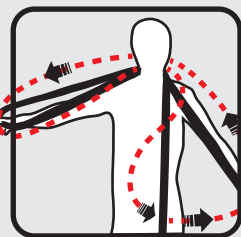

Pour éviter que la slackline ne se vrille lors du pliage, la meilleure solution est de l'enrouler alternativement à droite et à gauche par-dessus les épaules.



Pour garantir de durablement le bon fonctionnement du tendeur à cliquet et des mousquetons, les parties métalliques mobiles devraient être huilées de temps à autre.




follow us on:
facebook
Instagram
youtube
@slacktivity


Instructions de montage

MANUAL V1.1 Slackline kit Allround


Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour de ce manuel sur slacktivity.com

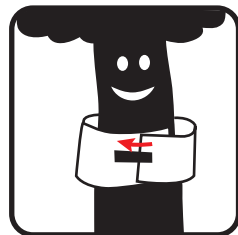


Enroulez la protection d'arbre à la hauteur souhaitée autour de l'arbre.

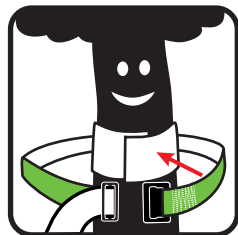


Avec le velcro, fixez l'élingue d'amarrage sur la protection.

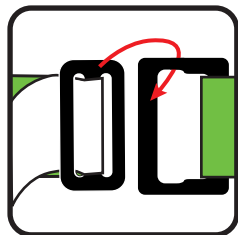


Assemblez les deux parties métalliques de l'élingue en passant la plus petite dans la plus grande. Le motif imprimé doit se trouver sur la face externe et la sangle ne doit pas être vrillée. Les plaques métalliques doivent être placées à l'arrière de l'arbre, dans le sens opposé à celui de la slackline.

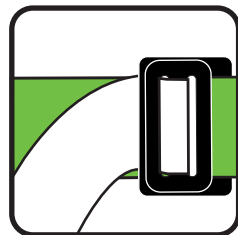


Ajustez la longueur de l'élingue au diamètre de l'arbre.

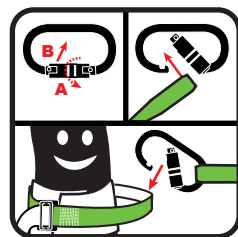


Avec les mousquetons, fixez le cliquet sur l'élingue du premier arbre et la boucle qui se situe à l'extrémité de la slackline sur l'élingue du deuxième arbre. Pour ouvrir les mousquetons Twistlock, tournez la bague de fermeture d'un demi-tour (A). Veillez à ce que le levier du cliquet se trouve au-dessous (vers le sol).

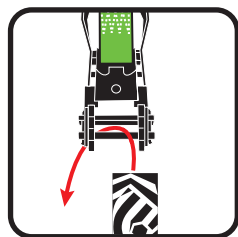


Faites passer la slackline dans la fente du cliquet, du haut vers le bas, sans la vriller.

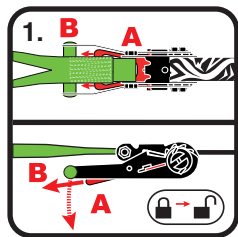

Pour déverrouiller le cliquet, tirez sur la poignée de déblocage (A), et tirez le levier vers le bas (B).

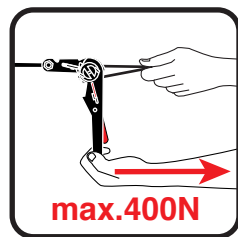


Tirez avec une main aussi fort que possible sur l'extrémité libre de la slackline, et avec l'autre main actionnez le cliquet jusqu'à atteindre la tension souhaitée. La force exercée sur le levier du cliquet ne devrait pas excéder les 400N (40kg).

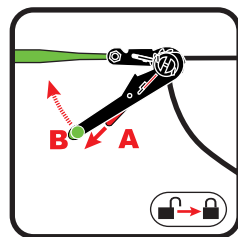

Pour verrouiller le cliquet, tirez sur la poignée de déblocage (A), et rabattez le levier vers le haut (B). Le levier est effectivement fermé lorsqu'il n'est plus possible de tirer sur la poignée de déblocage.

SLACKTIVITY



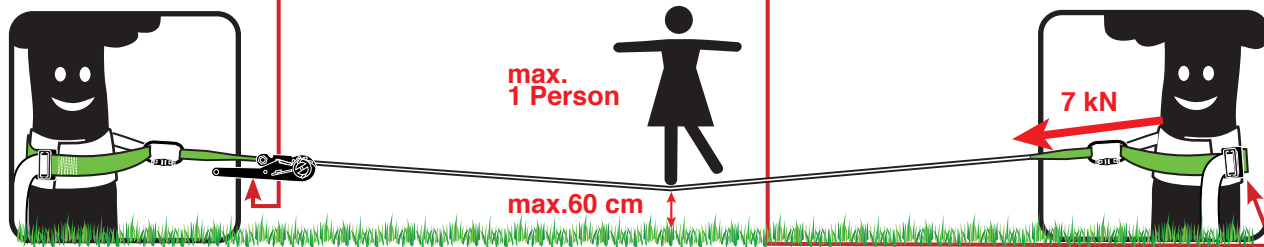


© by SLACKTIVITY

Instructions de démontage

Tirez sur la poignée de déblocage, ouvrez le levier du cliquet et basculez-le jusqu'à l'horizontale tout en maintenant la poignée de déblocage sous tension. Il se peut qu'il faille forcer pour ouvrir le cliquet complètement, ce qui peut engendrer un claquement sec lorsque la slackline se détend, particulièrement si elle était très tendue.

Avec le soft-Release-System, détendre la slackline est encore plus facile. Plus d'infos sous: www.slacktivity.ch

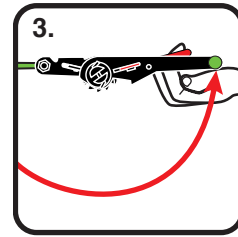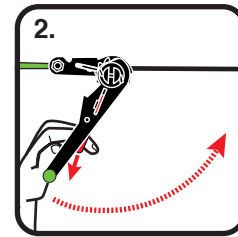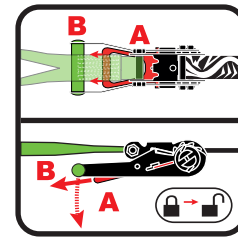

Règles de sécurité




Dans les lieux publics, ne jamais laisser la slackline sans surveillance.


Ce set est uniquement destiné à la pratique du slacklining (équilibrisme).




Pour éviter une usure prématurée de la slackline, il est important de l'enrouler de façon parfaitement alignée dans le corps du cliquet.

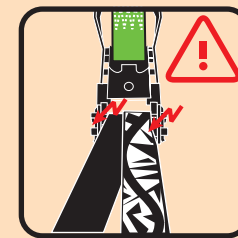

Lors du démontage d'une slackline très tendue, détournez le regard du cliquet lorsque vous l'ouvrez. Il est en effet possible que des étincelles soient projetées – ce qui est d'ailleurs le cas pour n'importe quel autre set de slackline avec cliquet.

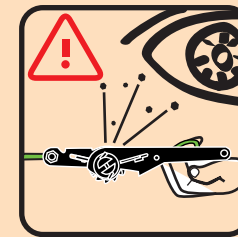

Lors du montage des élingues, veillez à assembler les deux plaques de métal (B) SANS tirer l'extrémité de l'élingue au travers (A). Sinon, le mécanisme de blocage ne fonctionne pas et l'élingue se détend sous la tension.

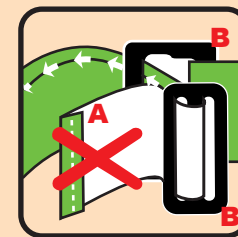

Avant chaque utilisation contrôlez le bon état du set de slackline et plus particulièrement l'éventuelle usure et/ou détérioration des élingues. Un set de slackline endommagé ne doit en aucun cas être utilisé. La slackline doit être remplacée au plus tard tous les trois ans.



Lorsque la slackline est amarrée à des objets artificiels, vérifiez que ceux-ci supportent une charge de 7kN (700kg) avec double sécurité. Utilisez dans tous les cas les protections d'arbres fournies, surtout s'il y a des angles vifs.

