

Tipps & Empfehlungen




Baumschütze sind in diesem Slackline-Set nicht inbegriffen und müssen zusätzlich erworben werden.


Als Baumschutz auch gut geeignet sind Teppichreste.



Das Abprunggelände sollte weich und eben sein. Links und rechts der Slackline sollte der Fallraum mindestens 1.5m betragen.

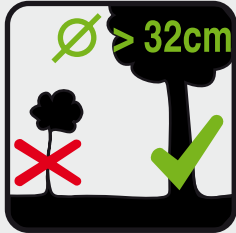


Bäume, an denen die Slackline befestigt wird, sollten einen Mindestdurchmesser von 32cm (=100cm Umfang) aufweisen.

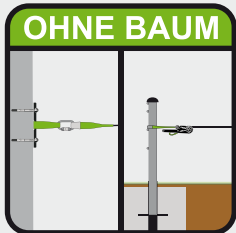

Mehr Infos zu Slackline-Pfosten & Wandhalterungen unter:

www.slacktivity.ch
www.slacktivity.de
www.slacktivity.at

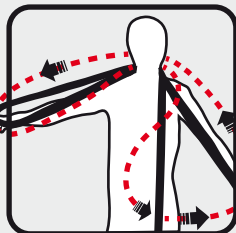

Um ein Verdrehen der Slackline beim Aufwickeln zu vermeiden, empfiehlt es sich das Band abwechslungs-weise nach links und rechts über die Schultern aufzuwickeln.




Um ein langfristiges, einwandfreies Funktionieren der Ratsche zu gewährleisten, sollten diese Metallteile an den Reibungsstellen gelegentlich mit Öl behandelt werden.

Aufbauanleitung V1.0

Bitte regelmäßig nach Aktualisierungen dieser Bedienungsanleitung auf slacktivity.com prüfen.




Legen Sie einen Baumschutz auf der gewünschten Höhe um den Baum.

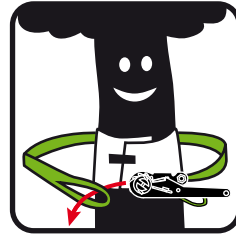

Befestigen Sie die Ratsche mit Hilfe der langen Endschleufe am Baum.



Befestigen Sie auf dieselbe Weise das Slackline-Band am andern Baum.

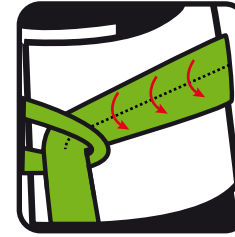


Falten Sie jeweils das Band, welches durch die Endschleifen verläuft.




Damit lässt sich eine gerade Ausrichtung der Slackline erreichen.




Um Reibungsschäden an Bäumen zu verhindern, ist es sehr wichtig, dass die Slackline vor dem Spannen exakt in Zugrichtung ausgerichtet ist.

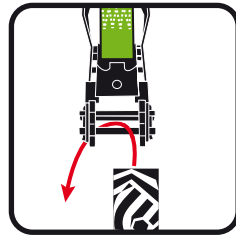


Führen Sie die Slackline von oben nach unten durch den Schlitz der Ratsche. Achten Sie darauf, dass die Slackline nicht verdreht ist.

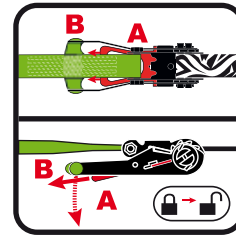

Um die Ratsche zu entsichern ziehen Sie den Metallhebel (A) und öffnen so den Ratschenhebel (B).

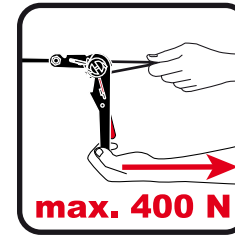

Ziehen Sie nun die Slackline mit der einen Hand möglichst straff an und betätigen Sie mit der anderen Hand die Ratsche. Stellen Sie so die Slackline auf die Wunschspannung ein. Dabei darf maximal eine Handkraft von 400N (40kg) aufgewendet werden.

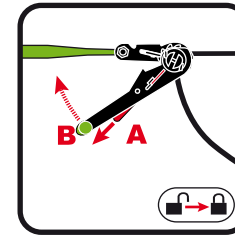


Um die Ratsche zu sichern ziehen Sie am Metallhebel (A) und schliessen Sie den Ratschenhebel (B).

Achten Sie darauf, dass sich der Hebel der Ratsche unten befindet.



max.
1 Person


































































































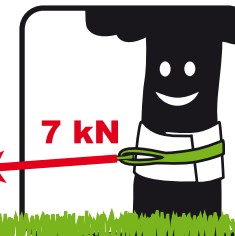


© by SLACKTIVITY

Abbauanleitung

Ziehen Sie am Metallhebel (A) und öffnen Sie den Ratschenhebel (B). Bringen Sie die Ratsche bei gezogenem Metallhebel in Streckung. Dabei muss ein Druckpunkt überwunden werden. Beim Öffnen kann es je nach Vorspannung einen kleinen Knall geben.

Dank softRelease (nicht im Set enthalten) lässt sich die Slackline auch bei hoher Vorspannung sanft und materialschonend entspannen.

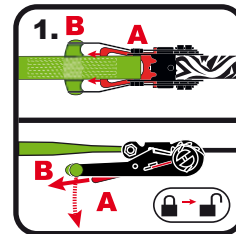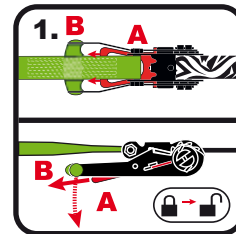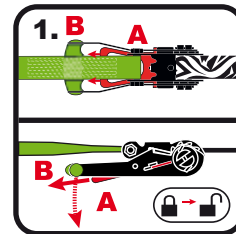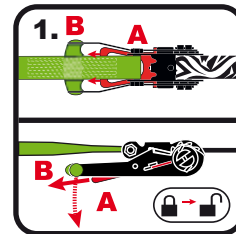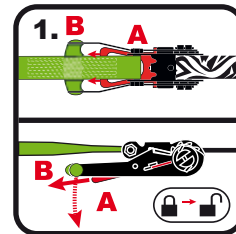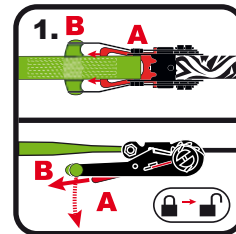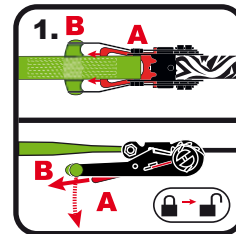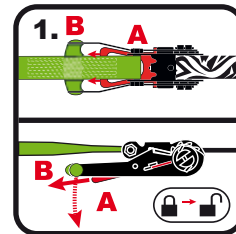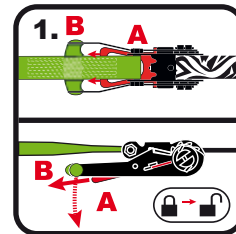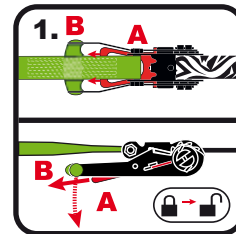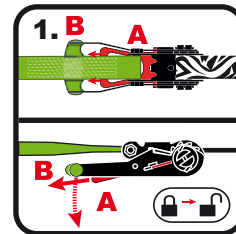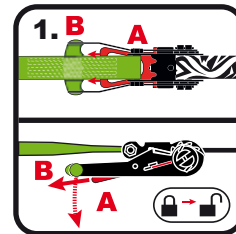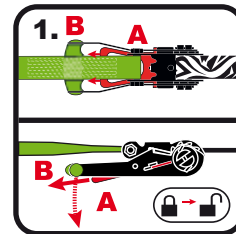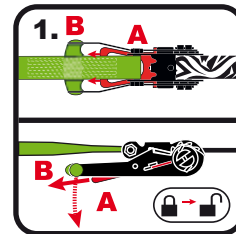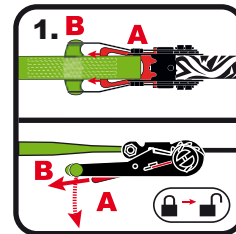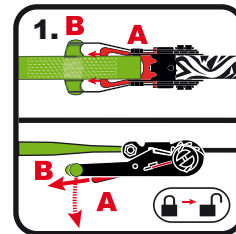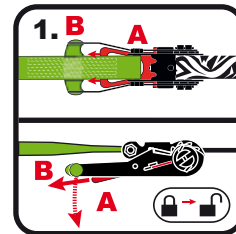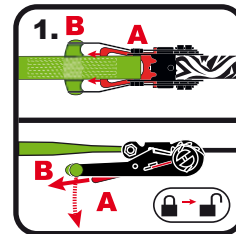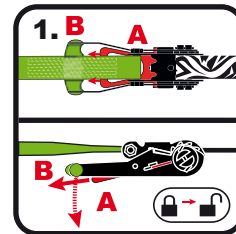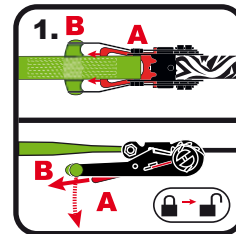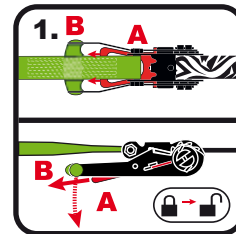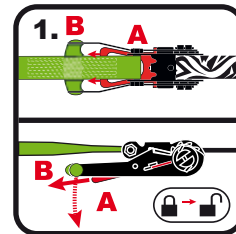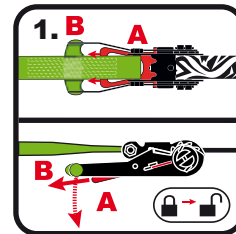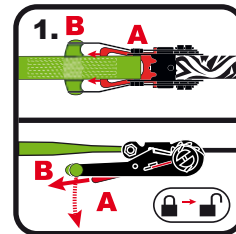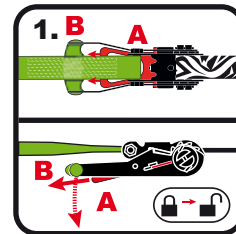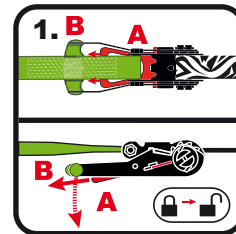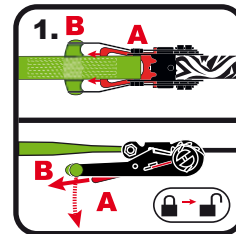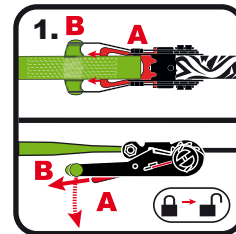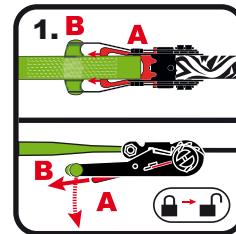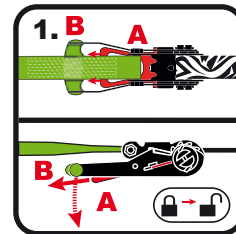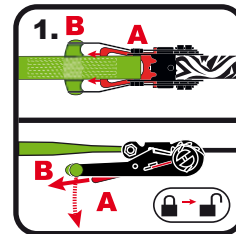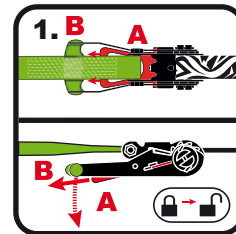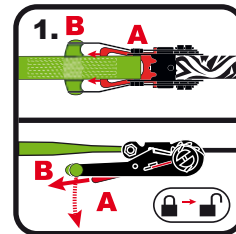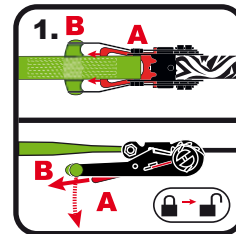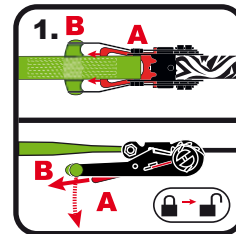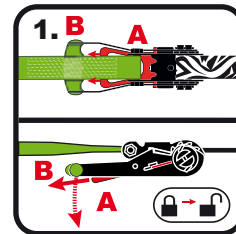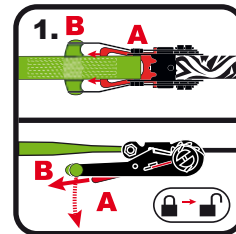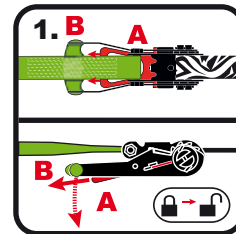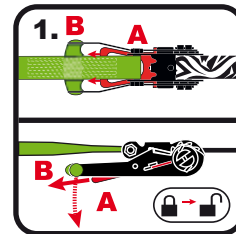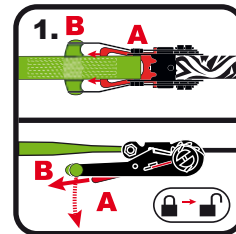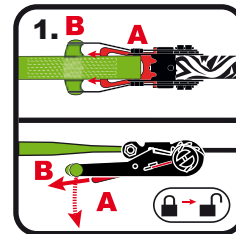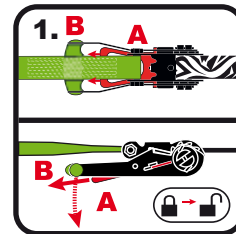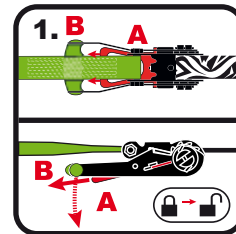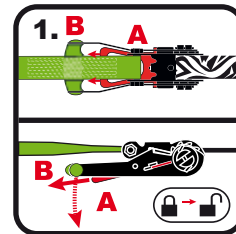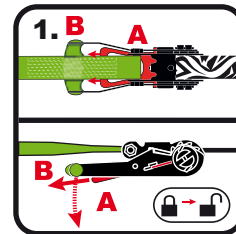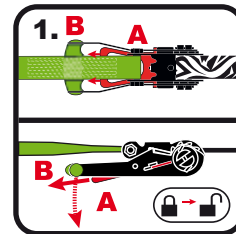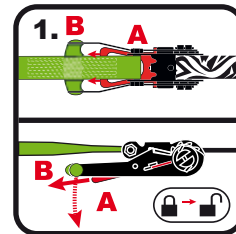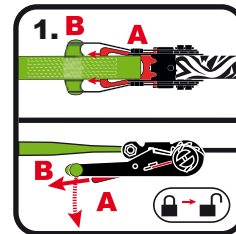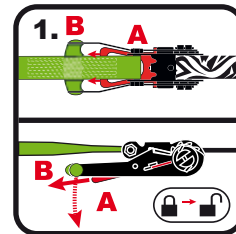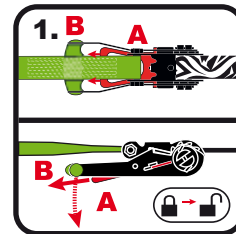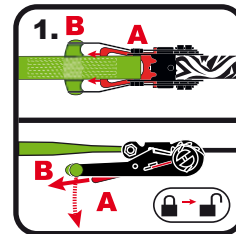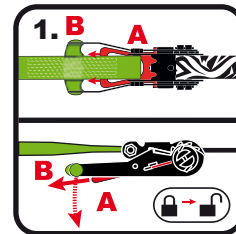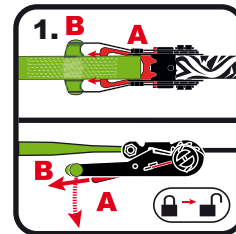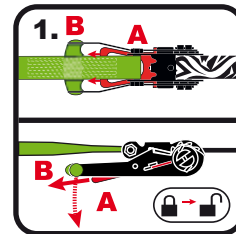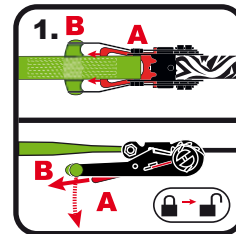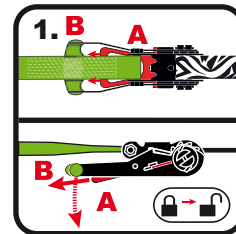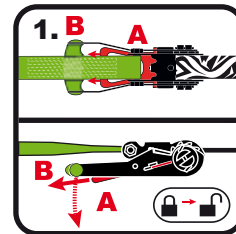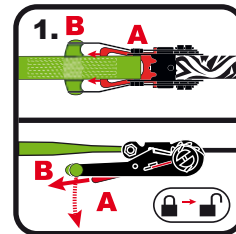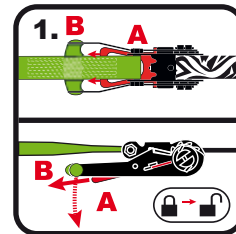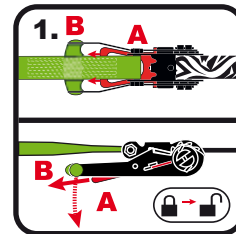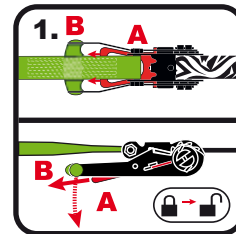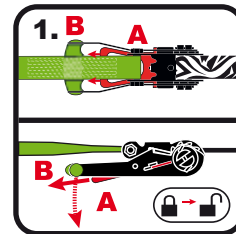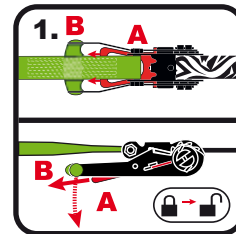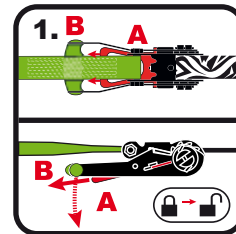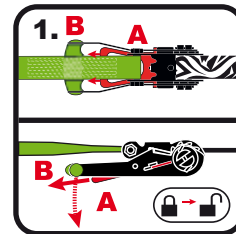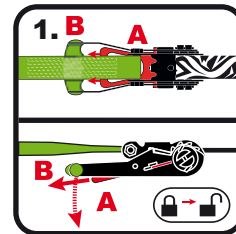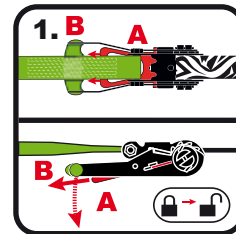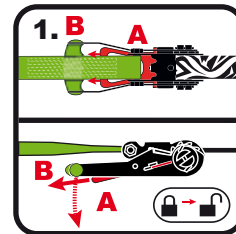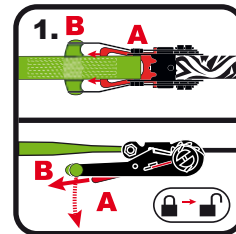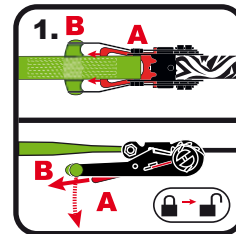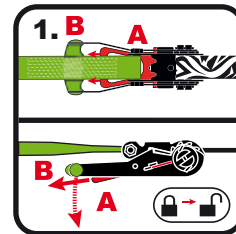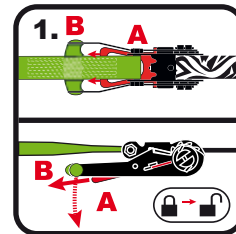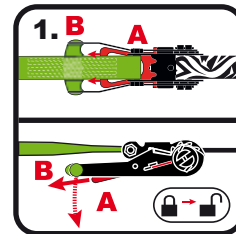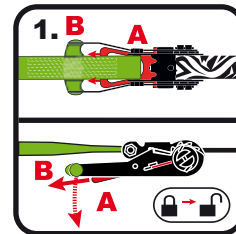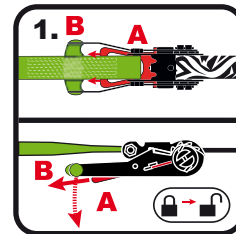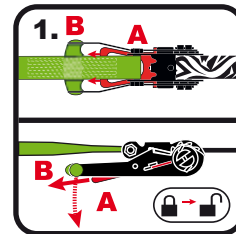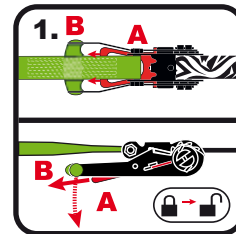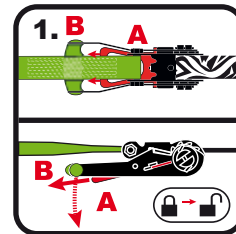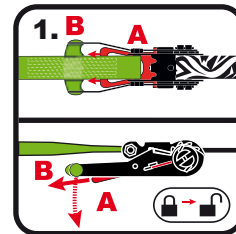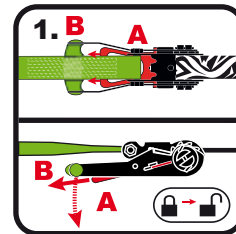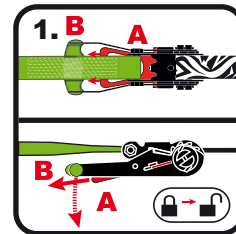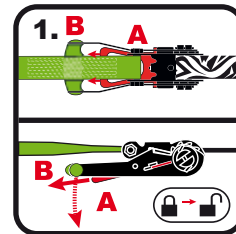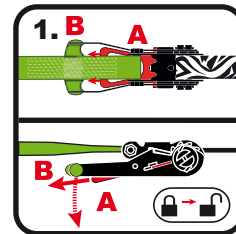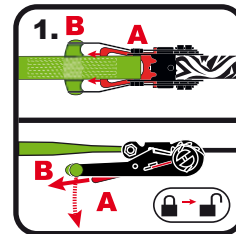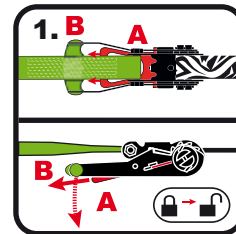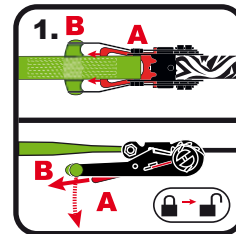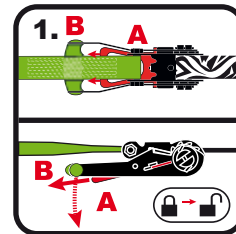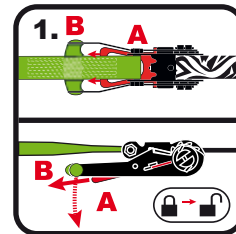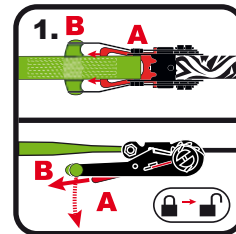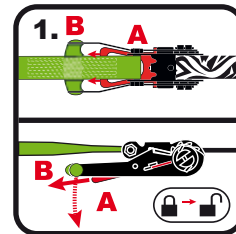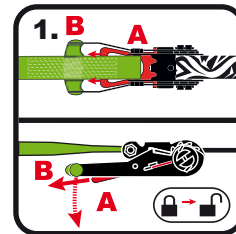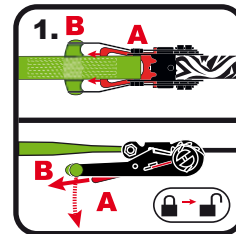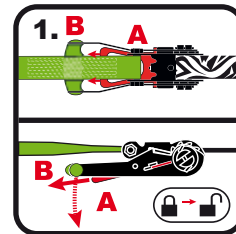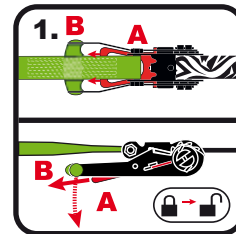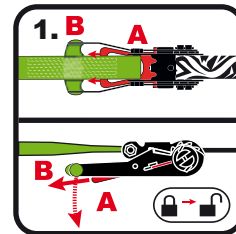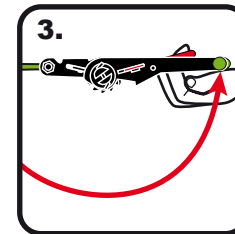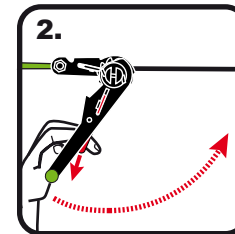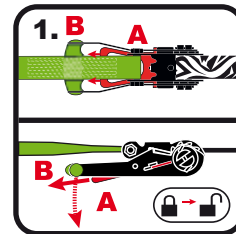

Sicherheitshinweise

Deutsch

An öffentlichen Orten darf die Slackline nicht unbeaufsichtigt belassen werden.

Die Slackline darf nur zum Balancieren verwendet werden.

Verwenden Sie in jedem Fall einen Baumschutz, um Schäden an Bäumen zu verhindern.

Wenden Sie beim Öffnen einer stark angezogenen Ratsche den Blick von der Ratsche ab. Denn es kann beim Öffnen vorkommen, dass sich Funken bilden. Diese Funken können bei allen Slackline-Sets mit Ratschen auftreten!

Um Schäden und eine schnelle Abnutzung der Slackline zu verhindern, ist es sehr wichtig, dass die Slackline gerade auf der Ratschenspindel aufgewickelt wird.

Kontrollieren Sie das Slackline-Set vor jedem Gebrauch, insbesondere auf Abnutzung und Beschädigung des Slackline-Bandes. Ein beschädigtes Slackline-Set darf keinesfalls mehr verwendet werden. Spätestens alle drei Jahre muss die Slackline ausgetauscht werden.

Bei Befestigung der Slackline an künstlichen Objekten, achten Sie darauf, dass diese den Belastungen von bis zu 7kN (=700kg) stand halten. Verwenden Sie auch hier einen Baumschutz um Beschädigungen an der Baumschlinge zu verhindern.

